



Marca: nuur®

Modelo: CAMEXPA90IM

CAMPANA EXTRACTORA INTELIGENTE PARA PARED

MANUAL DE USO

Voltaje	120 V [~]
Frecuencia	60 Hz
Potencia del motor	115 W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia del motor:	115 W



CONTENIDO

Recomendaciones y sugerencias	4
Características	7
Instalación y uso	8
Mantenimiento	13
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	16
Servicio nuur®	16

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

INSTALACIÓN

- El fabricante no se hará responsable de los daños resultantes de una instalación incorrecta o inadecuada.
- Lea este manual de instrucciones antes de instalar y usar esta campana extractora. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.
- Esta campana extractora puede usarse en modo Ductado (conductos que llevan los humos al exterior) o en modo de Recirculación (reciclaje interno). La elección del modo puede dejarse a los clientes.
- Solo un técnico de servicio calificado y capacitado puede realizar el trabajo de instalación y servicio.
- Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al indicado en la etiqueta de características fijada dentro de la campana.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico doméstico garantice una puesta a tierra adecuada.
- No conecte la campana a conductos de extracción que lleven los humos de combustión (calderas, chimeneas, etc.)
- Si la campana se usa junto con electrodomésticos no eléctricos (por ejemplo, aparatos que queman gas), se debe garantizar un grado suficiente de aireación en la habitación para evitar el reflujo de gases de escape. La cocina debe tener una abertura directa al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.
- La distancia mínima es de 450 mm desde la campana extractora hasta una estufa de gas y de 400 mm hasta una estufa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las estufas de gas especifican una distancia mayor, se debe tener en cuenta.

NOTA: Considerando el peso excesivo, se requiere que dos o más personas instalen o muevan este electrodoméstico. No hacerlo puede causar lesiones físicas.

USO

- La campana extractora ha sido diseñada solo para uso doméstico para eliminar los humos de la cocina.
- Nunca use la campana para otros fines que no sean para los que ha sido diseñada.
- Nunca deje flamas abiertas altas debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la flama para dirigirla solo al fondo de la sartén; asegurándose de que no envuelva los lados de la sartén.
- El freidor de grasa debe ser monitoreado continuamente durante su uso: el aceite sobrecalentado puede incendiarse.
- La campana no debe ser utilizada por niños o personas no instruidas en su uso correcto.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento adecuado de la campana extractora asegurará un rendimiento óptimo del equipo.
- Desconecte la campana de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie y/o reemplace los filtros de grasa de aluminio y los filtros de carbón activado después del período de tiempo especificado.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.
- **ELIMINACIÓN:** No deseche este producto como basura municipal sin clasificar. La recogida de estos residuos por separado para un tratamiento especial es necesaria.

¡ADVERTENCIA!


- En ciertas circunstancias, los electrodomésticos pueden ser un peligro.
- No verifique el estado de los filtros mientras la campana esté en funcionamiento.
- No toque las bombillas después de usar el electrodoméstico.
- No desconecte el electrodoméstico con las manos mojadas.
- Evite las flamas libres, ya que son perjudiciales para los filtros y un riesgo de incendio.
- Verifique constantemente la fritura de alimentos para evitar que el aceite sobrecalentado se convierta en un riesgo de incendio.

- Desconecte el enchufe eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Los niños no reconocen los riesgos de los electrodomésticos. Por lo tanto, use o mantenga el electrodoméstico solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- No use este producto al aire libre.
- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Debe haber una ventilación adecuada en la habitación cuando la campana extractora se use al mismo tiempo que aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Existe un riesgo de incendio si no se realiza la limpieza de acuerdo con las instrucciones.
- No flambee debajo de la campana extractora.
- El aire de descarga no debe descargarse en un conducto que se utilice para evacuar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.
- **Advertencia:** No instalar los tornillos o dispositivos de fijación de acuerdo con estas instrucciones puede resultar en peligros eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

L

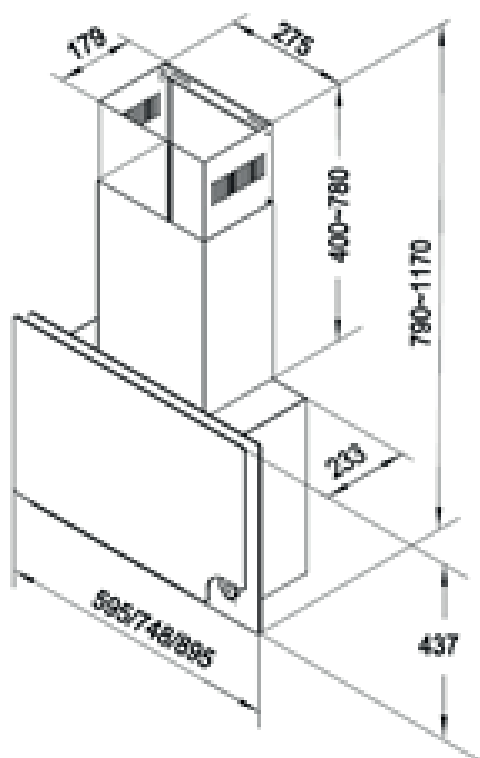


INSTALACIÓN Y USO

Nota 1: En campanas de acero inoxidable, retire cuidadosamente la película protectora de plástico de todas las superficies exteriores de la campana y la chimenea antes de la instalación final.

Nota 2: Se requerirán al menos dos personas para montar la campana.

PERFORACIÓN DE PAREDES Y FIJACIÓN DE SOPORTES (X=Y- 427)

1. Dibuje una línea vertical en la pared de soporte hasta el techo, o tan alto como sea posible, en el centro del área donde se instalará la campana.
2. Dibuje una línea horizontal a 400 - 450 mm por encima de la estufa eléctrica o de gas.
3. Coloque los soportes de montaje de la chimenea en la pared como se muestra a unos 20 mm del techo o límite superior alineando el centro (muesca) con la línea de referencia vertical.
4. Marque dos agujeros de montaje de la campana en la pared como se muestra a 427 mm por encima de la línea inferior de la campana.
5. Marque dos agujeros en la pared como se muestra a 352 mm debajo de los agujeros de montaje de la campana para fijar el cuerpo de la campana.
6. Perfore agujeros de $\phi 10$ mm en todos los puntos centrales marcados.
7. Inserte los tornillos y anclajes de pared en los agujeros.

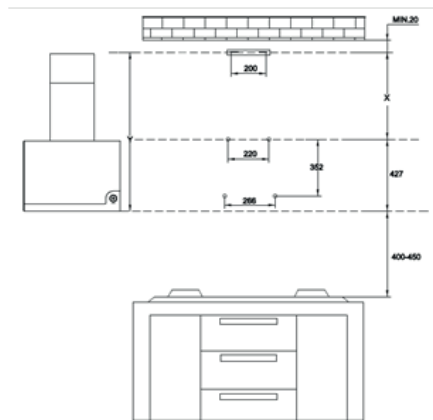


MONTAJE DE LA CAMPANA

1. Coloque el cuerpo sobre los tornillos de montaje de la campana.
2. Equilibre el cuerpo de la campana y apriete los tornillos de montaje.

FIJACIÓN DEL AMORTIGUADOR (ALAS)

1. Fije el amortiguador (alas) en el adaptador de salida de aire.
2. Asegúrese de que el amortiguador (alas) esté bien fijado en el adaptador de salida de aire, debe ser flexible para abrir y cerrar.

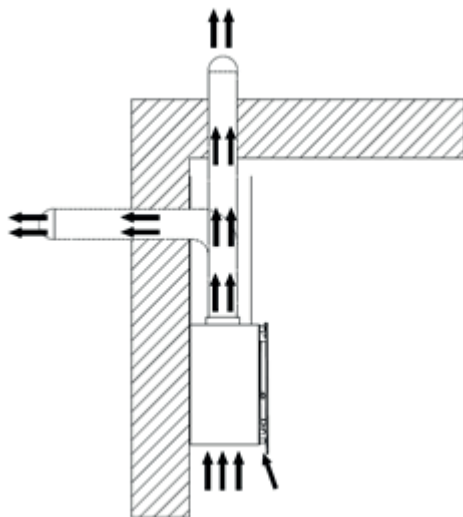


CONEXIONES

Sistema de extracción de aire en modo ducto

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo conductos de metal.

1. Decida dónde se colocará el conducto entre la campana y el exterior.

2. Un conducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.
3. Los conductos largos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Use la menor cantidad posible de ellos. Puede ser necesario un conducto más grande para un mejor rendimiento con conductos más largos.
4. Conecte una longitud adecuada de conducto redondo de $\phi 150$ mm al adaptador de salida de aire.
5. El aire no debe descargarse en un conducto que se utilice para evacuar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles. Deben cumplirse las normativas relativas a la descarga de aire.
6. Instale una tapa de techo/pared. Conecte el conducto de metal redondo a la tapa y trabaje hacia la ubicación de la campana. Use cinta adhesiva para sellar las juntas entre las secciones del conducto.

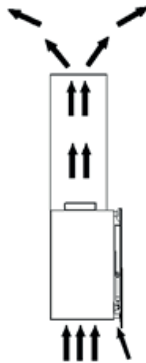


MODO DE RECIRCULACIÓN

Precaución: No use conductos de plástico o metal rígido.

1. Instale el filtro de carbón activado.
2. Tenga en cuenta que el aire saldrá por las dos rejillas en los dos lados del fondo de la chimenea decorativa.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada de acuerdo con todos los códigos y estándares aplicables. Apague la alimentación eléctrica en la entrada de servicio antes de cablear.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
- No utilice el enchufe y un cable de extensión que no sean los inicialmente suministrados con la campana.
- La puesta a tierra de esta campana es obligatoria. No retire la clavija de tierra del enchufe

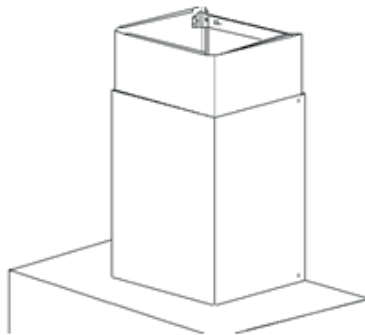

MONTAJE DE LA CHIMENEA TELESCÓPICA

Parte Inferior de la Chimenea Decorativa

Deslice cuidadosamente la parte inferior de la chimenea decorativa hacia abajo por fuera de la parte superior de la chimenea decorativa. Coloque cuidadosamente la parte inferior de la chimenea decorativa en el área empotrada en la parte superior del cuerpo de la campana y luego asegure la chimenea al soporte de la chimenea, que está bien fijado en la pared con tornillos.

Parte Superior de la Chimenea Decorativa

Levante la parte superior de la chimenea decorativa dentro de la parte inferior de la chimenea decorativa. Asegure la parte superior de la chimenea decorativa al soporte de montaje de la chimenea, que está bien fijado en la pared, con los dos tornillos del soporte de la chimenea suministrados desde dos lados.


OPERACIÓN DE LOS CONTROLES

Interruptor de Perilla La velocidad y la luz pueden operarse usando la perilla. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad y gírela en sentido antihorario para disminuir la velocidad. La lámpara se encenderá al presionar el botón de la lámpara y se apagará al presionarlo nuevamente.



Interruptor de Control Táctil Suave Las campanas pueden operarse utilizando el control táctil suave en el panel frontal. El interruptor de luces enciende y apaga las lámparas. El interruptor del ventilador enciende el ventilador con tres configuraciones de velocidad:

- 1 - ON/OFF
- 2 - BAJA VELOCIDAD
- 3 - VELOCIDAD MEDIA
- 4 - ALTA VELOCIDAD
- 5 - LUZ

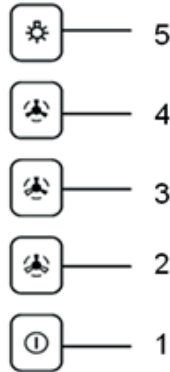

MANTENIMIENTO

Nota: Antes de realizar cualquier mantenimiento y limpieza, si necesita limpiar el interior de la campana, primero debe quitar el panel de vidrio y seguir las instrucciones a continuación para evitar daños y peligros.


Filtro de Grasa

Los filtros de grasa deben limpiarse frecuentemente (cada dos meses de funcionamiento o con mayor frecuencia si se usa mucho). Utilice una solución de detergente caliente.

Los filtros de grasa son lavables.


1. Levante el vidrio hasta la altura donde los postes lo sostienen.
2. Retire el filtro de grasa tirando de cada pestillo mientras el vidrio está abierto. Esto desenganchará el filtro de la campana. Inclíne el filtro hacia abajo y retírelo.
3. Lave los filtros, teniendo cuidado de no doblarlos. Déjelos secar antes de volver a colocarlos.
4. Al volver a colocar los filtros, asegúrese de que el asa sea visible desde el exterior.
5. Para instalar el filtro de grasa, alinee las lengüetas traseras del filtro con las ranuras en la campana. Tire del pestillo, empuje el filtro en su posición y suelte. Asegúrese de que el filtro esté bien sujeto después del montaje.

6. Empuje el vidrio a la posición original.

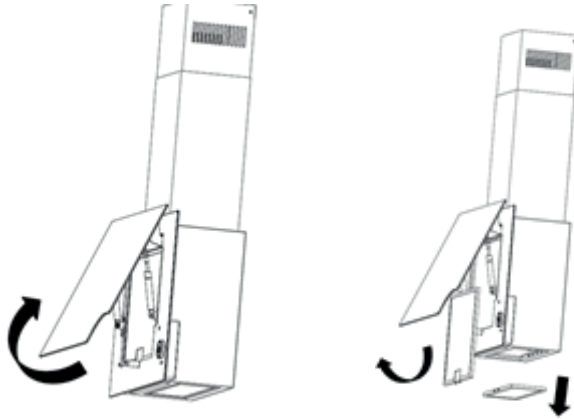

Filtro de Carbón Activado de Recirculación No Ductada Este filtro no es lavable, no puede regenerarse y debe reemplazarse aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.

1. Levante el vidrio hasta la altura donde los postes lo sostienen. Retire el filtro de grasa
2. Coloque el filtro de carbón activado en el cierre de la carcasa de aire, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un clic de tope, retírelo en sentido antihorario como en la imagen.

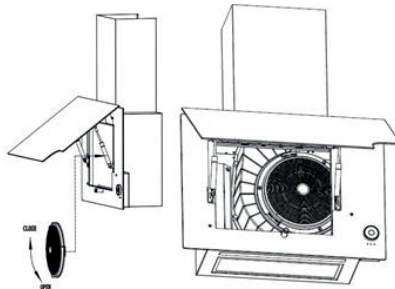

Lámparas LED Esta campana requiere lámparas de tira LED (DC 12V, 3W Máx). Las lámparas son lámparas LED de larga duración y no deberían requerir servicio. Si hay un problema con la lámpara, comuníquese con el Centro de Servicio. Esta lámpara LED debe ser reemplazada por una persona calificada. **ADVERTENCIA:** Siempre apague la fuente de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación en el electrodoméstico.

Limpieza de la Campana El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpio. El cuidado ocasional ayudará a preservar su buena apariencia.

Consejos de limpieza:

- Normalmente, solo se necesita agua caliente con jabón o detergente.
- Siempre enjuague con agua clara después de la limpieza. Seque con un paño limpio y suave para evitar marcas de agua.
- Para decoloraciones o depósitos persistentes, use un limpiador doméstico que no raye o polvo para pulir acero inoxidable con un poco de agua y un paño suave.
- Para casos difíciles, use una almohadilla de fregar de plástico o un cepillo de cerdas suaves junto con el limpiador y el agua. Frote ligeramente en la dirección de las líneas de pulido o "grano" del acabado de acero inoxidable. Evite usar demasiada presión que pueda dañar la superficie.
- No permita que los depósitos permanezcan durante largos períodos.
- No use lana de acero ordinaria o cepillos de acero. Pequeñas partículas de acero pueden adherirse a la superficie y causar óxido.
- No permita que soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable durante períodos prolongados. Muchos de estos compuestos contienen productos químicos que pueden ser dañinos. Enjuague con agua después de la exposición y seque con un paño limpio.
- Las superficies pintadas deben limpiarse solo con agua tibia y detergente suave.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Campana extractora inteligente para pared

Marca: nuur®

Modelo: CAMEXPA90IM

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN :



Instagram:
@nuur.mx



TikTok
@nuur.mx



Youtube:
@nuur.mx



Facebook:
@nuur.mx