



Marca: nuur®

Modelo: URNA2DIS

URNA PARA CAFÉ
DOBLE DISPENSADOR / 50 TAZAS

MANUAL DE USO

Voltaje


127 V~

Frecuencia

60 Hz

Potencia

1100 W



CONTENIDO

Usos incorrectos y peligrosos	3
Partes de la urna para café	5
Instrucciones generales	6
Guía de medición de café	6
Tips útiles	7
Mantenimiento y limpieza	8
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	9
Servicio nuur®	9

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

Al usar tu urna para café, deberás seguir estas precauciones básicas para evitar cualquier daño o peligro.

- Lee todas las instrucciones.
- No toques las superficies calientes de este aparato. Utiliza las manijas.
- Para evitar descargas, choques o peligros eléctricos, no sumerjas el cable, el enchufe o la urna para café en agua u otros líquidos.
- Cuando el aparato sea usado por niños, deberán ser supervisados en todo momento.
- Desconecta el aparato del tomacorriente cuando no lo estés utilizando o antes de limpiarlo. Deja que se enfríe antes de colocarle o quitarle partes y accesorios.
- No operes la urna para café con el enchufe o el cable dañados, tampoco después de algún mal funcionamiento del aparato o luego de que se haya dañado. Llama al servicio técnico de nuur® para la revisión, reparación o cambios de la urna para café.
- Utiliza la urna para café sólo para lo que se indica en este manual. El uso de accesorios no incluidos o no sugeridos por nuur® en este aparato pueden casuar daños y lesiones.
- No lo uses al aire libre.
- No permitas que el cable de alimentación toque superficies calientes.
- No coloques el aparato sobre o cerca de una hornilla prendida, ni tampoco en un horno encendido.
- Debes tener mucho cuidado al transportar tu urna para café si tiene líquido caliente dentro.
- Siempre conecta el cable de alimentación a la urna para café primero, después conéctalo al tomacorriente.

- La urna para café no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Esta urna para café se destina a usarse para aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:
 - La urna para café debe utilizarse por el personal de cocinas en áreas de tiendas oficinas u otros entornos de trabajo.
 - La urna para café debe utilizarse en casas de campo.
 - La urna para café debe utilizarse por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
 - La urna para café debe utilizarse entornos tipo dormitorio o comedor.
 - La superficie del elemento de calefacción está sujeta a calor residual después de su uso.
 - Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.


PRECAUCIÓN:

- **Nunca operes el aparato vacío: siempre debe haber líquido dentro de la urna para café antes de conectar el cable al tomacorriente para evitar daños.**
- **Nunca sumerjas la base en agua.**
- **Limpia la urna para café frecuentemente.**

ADVERTENCIA:

- **Evitar derrames en el conector de la urna.**
- **La urna puede causar posibles lesiones por uso indebido.**

PARTES DE LA URNA PARA CAFÉ

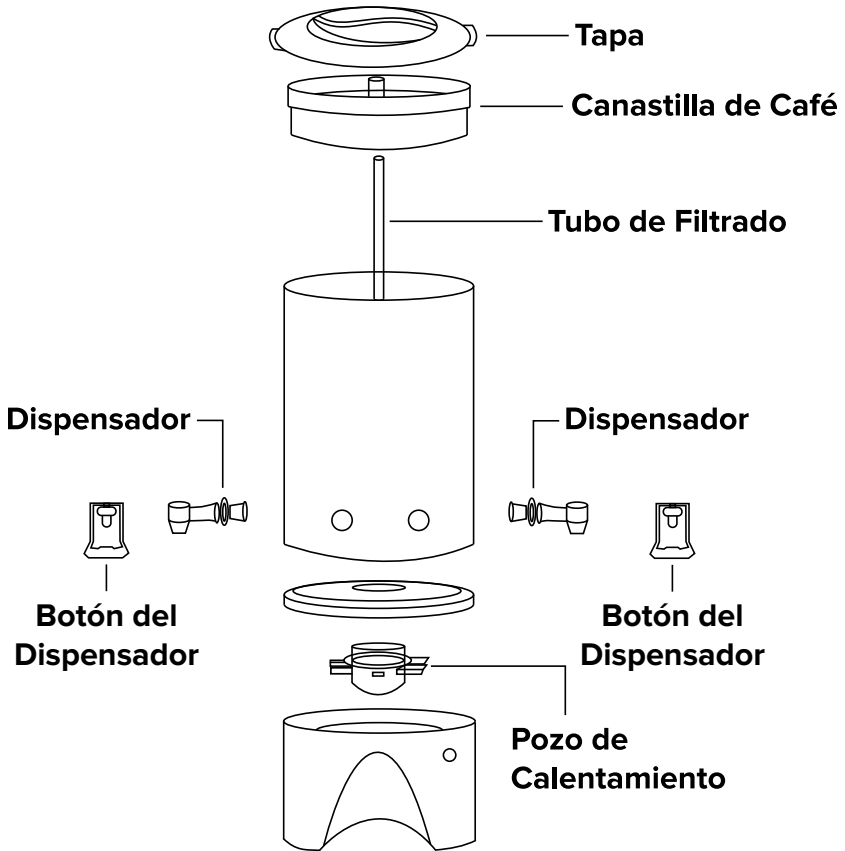

INSTRUCCIONES GENERALES

- Lava antes de usar: antes de usar la urna para café por primera vez enjuaga el interior con agua tibia y jabón.
- Después de cada uso, es importante que laves la canastilla de café, el tubo de filtrado y el interior de la urna con agua tibia. Enjuaga muy bien y seca. Limpia el exterior con un paño húmedo. **NUNCA SUMERJAS LA BASE EN AGUA.**
- Mide el agua: retira la tapa, la canastilla de café y el tubo de filtrado. Llena la urna con agua potable fría hasta la línea deseada. No llenes la urna para café más allá de la línea que indica el máximo de llenado. Nunca la llenes con agua caliente.
- Mide el café: moja la canastilla de café para evitar que los granitos de café molido se filtren al café preparado. Mide una cantidad de café apropiada (revisa la tabla que se encuentra en este manual) y colócala en la canastilla para café. Coloca la canastilla sobre el tubo de filtrado. Posiciona la parte inferior del tubo de filtrado en el pozo de calentamiento, pero no lo fuerces. Coloca la tapa de la urna en su lugar.

GUÍA DE MEDICIÓN DEL CAFÉ

Nivel de Agua (Tazas)	Medida de Café Molido
10-12	1 1/4 Tazas
18-24	1 1/2 Tazas
28-30	2 Tazas
36	2 1/4 Tazas
42-50	2 1/2 Tazas

Nota: Estas son únicamente las cantidades recomendadas. La intensidad del café puede ser ajustada a gusto personal añadiendo o quitando café de esas cantidades.

Deja pasar aproximadamente 1 ½ minutos de tiempo por preparación de taza. Cambios en el voltaje o variaciones en la temperatura del agua afectarán el tiempo de preparación del café. **NUNCA PREPARES MENOS DE LA CAPACIDAD MÍNIMA O MÁS DE LA CAPACIDAD MÁXIMA MOSTRADAS EN TU URNA PARA CAFÉ.** Gira bien para asegurar la tapa de la urna.

Antes de preparar el café, asegura la tapa de la urna y gírala para asegurar las manijas. Presta atención a las flechas en la tapa para girarla en el sentido correcto. Para quitar la tapa, gira de reversa y levanta. Para iniciar con la preparación del café, conecta el enchufe al tomacorriente. La luz indicadora se encenderá cuando el café esté listo para servirse esto es aproximadamente al cabo de 30 minutos.

Después de la preparación, la urna para café automáticamente enciende la función de calentamiento bajo y mantendrá el café a una temperatura adecuada para servirse hasta que la urna sea desconectada.

TIPS ÚTILES

- Prepara al menos 12 tazas al mismo tiempo para asegurar el sabor del café. Nunca prepares menos de la mínima capacidad ni más de la máxima capacidad en la urna para café.
- Usa café molido regular para mejores resultados. No utilices café molido demasiado fino ya que la canastilla de café puede inundarse. Si tú mueles personalmente tus propios granos de café, muélelos a un grosor medio para mejores resultados.
- Retira la canastilla de café con el café molido tan pronto como termine la preparación en la urna. Esto también ayudará a conservar el sabor de café. Utiliza la tapa de la urna para café como una charola cuando te deshagas de la canastilla mojada y el café molido ya usado.
- Antes de servir una segunda tanda, permite que la urna para café se enfríe enjuagándola a fondo con agua fría. Si ocurre algún escurrimiento entre el dispensador y el cuerpo de la urna, aprieta el tornillo dentro de la urna para café. Si el escurrimiento ocurre desde la boquilla del dispensador, aprieta la tuerca del dispensador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecta la urna para café y deje que se enfríe antes de limpiarla.
- Antes de usar la urna para café por primera vez, y después de cada uso, lava la canastilla de café, el tubo de filtrado y el interior de la urna con agua tibia y jabonosa. No sumerjas la base en agua. Enjuaga a profundidad con agua tibia y seca. Limpia el exterior con un paño húmedo y seca. Antes de limpiar, desconecta la unidad y vacía cualquier remanente de café.
- Para limpiar la tapa y las manchas de café en el exterior, se puede utilizar un paño húmedo y un limpiador no abrasivo.
- Limpia el dispensador después de cada uso con agua caliente. Vacía el agua caliente dentro de la urna y déjala salir por el dispensador para que se limpie por dentro.
- El tubo de filtrado debe ser limpiado frecuentemente con un cepillo largo y angosto para poder eliminar depósitos minerales que puedan afectar la operación del aparato. Los residuos aceitosos del café pueden también afectar el sabor de la siguiente tanda de café.
- El pozo de calentamiento de la urna para café deberá limpiarse a profundidad con una almohadilla abrasiva. Enjuaga bien y seca. Esto removerá depósitos minerales que pueden afectar la operación de la urna para café y eventualmente causar que el tubo de filtrado se pegue al pozo y se quiebre.
- Para remover decoloraciones causadas por manchas de café, aceites y depósitos minerales, lava el interior de la urna para café constantemente llenándola hasta su máxima capacidad con agua fría. Añade ½ taza de bicarbonato de sodio, inserta el tubo de filtrado y vacía la canastilla de café. Tapa el aparato y conéctalo al tomacorriente. Cuando el ciclo de preparación se complete, desconecta la unidad, permite que se enfríe y deshazte del contenido. Lava y enjuaga la canastilla de café, el tubo de filtrado y el interior de la urna a profundidad. Si la urna se utiliza diario, este procedimiento se debe hacer cada dos semanas.

- Si la cafetera se usa diario, una limpieza especial debe hacerse cada dos semanas para eliminar depósitos minerales. Llena la urna con $\frac{1}{4}$ de agua y $\frac{1}{4}$ de vinagre destilado. (Si se ha formado mineral blanco dentro de la unidad, usa otras dos tazas de vinagre.) Por favor, saca y vacía la canastilla de café en su lugar. Asegura la tapa y conecta la urna. Permite que la urna complete el ciclo de preparación, luego déjala reposar 10 o 15 minutos. Desconéctala y drénala. Déjala enfriar y sigue las instrucciones de limpieza generales anteriores.

PRECAUCIÓN: Si no se siguen las instrucciones de limpieza y mantenimiento, la operación de este aparato puede comprometerse seriamente.

No laves las partes de este aparato en un lavavajillas.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires tu urna para café con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejada por separado y recibir tratamiento especial, llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Urna para café con doble dispensador / 50 tazas

Marca: nuur®

Modelo: URNA2DIS

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN :



Instagram:
[@nuur.mx](https://www.instagram.com/nuur.mx)



TikTok
[@nuur.mx](https://www.tiktok.com/@nuur.mx)



Youtube:
[@nuur.mx](https://www.youtube.com/@nuur.mx)



Facebook:
[@nuur.mx](https://www.facebook.com/nuur.mx)

YouTube es marca de Google LLC.