



SANDWICHERA

CON 5 PLACAS DE COCCIÓN REMOVIBLES

MANUAL DE USO



Marca: nuur®

Modelo: SANWI5



Voltaje


127 V~

Frecuencia

60 Hz

Potencia

750 W



CONTENIDO

Usos incorrectos y peligrosos	3
Especificaciones técnicas	4
Antes del primer uso	4
Cómo colocar y remover las placas de cocción	5
Instrucciones de funcionamiento	6
Consejos para cocinar	7
Limpieza y mantenimiento	8
Almacenamiento	8
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	9
Servicio nuur®	9

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

- Nunca utilices el aparato si está dañado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con falta de experiencia si se les da supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- En cuanto a las instrucciones para la limpieza de superficies en contacto con alimentos, consulte la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" de este manual.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- No toques superficies calientes. Usa el asa mientras mueves el producto. Nunca lo operes con las manos mojadas.
- No coloques el aparato en o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico, ni permitas que toque un horno caliente o un mini horno.
- No utilices el aparato al aire libre.
- Desconecta siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de moverlo o limpiarlo.
- Nunca dejes que el aparato esté desatendido cuando esté en funcionamiento.
- No utilices el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.

- No dejes que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de un mostrador o mesa, ni toque superficies calientes.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar peligros.
- No muevas el aparato cuando esté caliente.
- Opera el aparato en un área bien ventilada. Mantén al menos 10 cm de espacio en todos los lados del aparato para permitir una circulación de aire adecuada.
- No permitas que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables cuando esté en funcionamiento.
- No intentes retirar los alimentos cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo.
- Por huéspedes o por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- En la cama y en lugares similares destinados para desayunar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	127 V~ 60 Hz
Consumo de energía	750 W

ANTES DEL PRIMER USO

- Retira todo el material de embalaje.
- Limpia el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
- Limpia las placas de cocción suministradas con espuma tibia. Sécalos bien antes de ponerlos en el aparato.
- **¡PRECAUCIÓN! No sumerjas el aparato en agua ni en ningún otro líquido.**

CÓMO COLOCAR Y REMOVER LAS PLACAS DE COCCIÓN

Como se muestra en la Fig. 1, encaje las pestañas de la placa en las cavidades del borde de la sandwichera y a continuación, presione la placa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Empuje hacia atrás los botones de liberación en la dirección de las flechas mostradas en la Fig.2 y luego levante las placas para sacarlas de la sandwichera.

Fig. 1

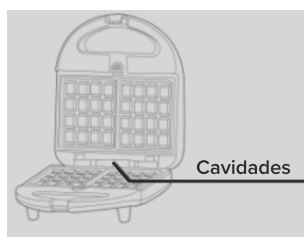


Fig. 2



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de poner comida en la sandwichera para cocinar, precalienta la sandwichera para lograr los mejores resultados de cocción.

1. Coloca la sandwichera sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
2. Selecciona el set deseado de placas de cocción: parrilla, sándwich, waffles, donas o hotcakes; y luego conecta las placas de cocción a la sandwichera.
3. Cierra la sandwichera y, a continuación, conéctala a la toma de corriente.
4. El indicador rojo y verde se iluminan, lo que indica que la calefacción se enciende. El precalentamiento tarda aprox. de 5 a 10 minutos. Cuando el indicador verde se apaga, lo que indica que la temperatura es perfecta para cocinar, la sandwichera está lista para su uso.
5. Abre la sandwichera y coloca los alimentos preparados en el plato inferior, y luego cierra la sandwichera. El indicador verde se enciende de nuevo.
6. Consulta la tabla de tiempos sugeridos de cocción:

Tabla de tiempos de cocción

Placa de cocción	Tiempo de cocción	Sugerencia
Sandwich	3-4 min.	También puedes comprobar si los alimentos están en su punto durante la cocción.
Panini	3-5 min.	
Waffles	6-8 min.	
Hotcakes	6-8 min.	
Donas	6-8 min.	

7. Abre la sandwichera y retira la comida con una espátula (no incluida).
8. Desconecta la sandwichera de la toma de corriente después de su uso.

Notas:

- El primer proceso de calentamiento debe realizarse sin alimentos, déjalo calentar durante unos 5 a 10 minutos. Puede haber un ligero desarrollo de humo u olor. Esto es normal e inofensivo.
- Durante la cocción, el indicador verde se enciende y se apaga para mantener la temperatura perfecta para cocinar.
- No utilices espátulas afiladas, puntiagudas o metálicas para evitar dañar las superficies de cocción.
- Cocina carnes (carne picada, hamburguesas, etc.) hasta que los jugos salgan claros. Cocina el pescado hasta que la carne esté opaca en todas partes.

CONSEJOS PARA COCINAR

- Al hacer waffles, para obtener mejores resultados, todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente antes de preparar la masa.
- Es importante no enriquecer la masa con demasiada grasa, azúcar o huevo, ya que los waffles pueden colorearse demasiado rápido y luego ablandarse poco después de hornearlos.
- Al hacer sándwiches a la parrilla, limpie los platos de cocción con un poco de aceite de cocina o mantequilla para mejorar su color y facilitar su eliminación de los platos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar, desconecta siempre la sandwichera de la toma de corriente y deja que se enfríe por completo.

¡ADVERTENCIA! No sumerjas la sandwichera en agua ni en ningún otro líquido.

- Limpia el exterior de la sandwichera con un paño ligeramente húmedo.
- Limpia las placas de cocción suministradas con espuma tibia. Sécalos bien antes de ponerlos en la sandwichera.
- Nunca uses agentes de limpieza abrasivos o químicos.
- Limpia regularmente las superficies en contacto con los alimentos para evitar la contaminación cruzada de diferentes tipos de alimentos. Se recomienda usar agua tibia limpia con un detergente suave para limpiar las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Siempre sigue las prácticas correctas de higiene alimentaria para evitar la posibilidad de intoxicación alimentaria / contaminación cruzada.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufa siempre la sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrate siempre de que la sandwichera esté fría y seca antes de guardarla.
- El cable de alimentación se puede envolver en la parte inferior de la base para almacenarlo.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires la sandwichera con 5 placas de cocción removibles con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejada por separado y recibir tratamiento especial, llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Sandwichera con 5 placas de cocción removibles

Marca: nuur®

Modelo: SANWI5

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx



SÍGUENOS EN :



Instagram:
[@nuur.mx](https://www.instagram.com/nuur.mx)



TikTok
[@nuur.mx](https://www.tiktok.com/@nuur.mx)



Youtube:
[@nuur.mx](https://www.youtube.com/@nuur.mx)



Facebook:
[@nuur.mx](https://www.facebook.com/nuur.mx)

YouTube es marca de Google LLC.