



Marca: nuur®

Modelo: CAFEJAR4

## **CAFETERA PARA CAFÉ MOLIDO**

### MANUAL DE USO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Voltaje           | 110 V~ |
| Frecuencia        | 60 Hz  |
| Potencia de motor | 600 W  |



## CONTENIDO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Precauciones importantes            | 3 |
| Operaciones                         | 5 |
| Información técnica                 | 6 |
| Limpieza                            | 6 |
| Ayúdanos a cuidar el medio ambiente | 7 |
| Servicio nuur®                      | 7 |

Este electrodoméstico está diseñado para facilitar tu vida cotidiana, permitiéndote preparar café de manera eficiente. Es ideal para el uso doméstico y en ambientes como cocinas de oficina, pequeñas hospederías y más. Asegúrate de seguir las instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un café perfecto cada vez.

## **PRECAUCIONES IMPORTANTES**

Por favor, lee estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el electrodoméstico.

- Verifica que el voltaje de tu red eléctrica coincida con la placa de características del electrodoméstico.
- Nunca dejes el electrodoméstico sin supervisión cuando esté en uso. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el electrodoméstico únicamente para fines domésticos y de la manera indicada en estas instrucciones.
- Nunca uses el electrodoméstico cerca de superficies calientes.
- Desenchufa la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deja que se enfríe antes de colocar o retirar partes, y antes de limpiar el electrodoméstico.
- No operes ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o después de que el electrodoméstico haya tenido fallas o haya sido dañado de alguna manera.
- Nunca uses el electrodoméstico al aire libre y siempre colócalo en un ambiente seco.
- Nunca uses accesorios que no sean recomendados para el producto. Podrían constituir un peligro para el usuario y riesgo de dañar el electrodoméstico.
- Nunca muevas el electrodoméstico tirando del cable. Asegúrate de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna manera. No enrolles


el cable alrededor del electrodoméstico y no lo dobles.

- Coloca el electrodoméstico sobre una mesa o superficie plana.
- Utiliza solamente agua fresca (potable) y fría (moderada). No uses agua contenida en bañeras, lavabos u otros recipientes.
- Asegúrate de que el cable nunca entre en contacto con las partes calientes del electrodoméstico.
- Nunca toques las partes calientes del electrodoméstico. Toca solamente las partes de plástico y la taza por el asa.
- Ten cuidado de no quemarte con el vapor que se evapora del filtro de café.
- Nunca uses la cafetera si la taza muestra signos de grietas. Utiliza únicamente la taza con este electrodoméstico. Maneja el producto con cuidado.
- Nunca uses tu cafetera sin agua en ella.
- Siempre conecta primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufa el cable en el tomacorriente. Para desconectar, gira cualquier control a "off", luego retira el enchufe del tomacorriente.
- No uses la cafetera con un tomacorriente dañado.
- No olvides que la temperatura del café preparado es alta. Maneja con cuidado la cafetera para evitar cualquier riesgo de salpicaduras.
- Cualquier examen, reparación o ajuste del electrodoméstico debe ser realizado por el agente de servicio autorizado.
- Guarda estas instrucciones para uso futuro.
- Nunca sumerjas el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan

sido supervisadas o instruidas acerca del uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personas calificadas para evitar un riesgo.
- El electrodoméstico no debe ser sumergido.
- El electrodoméstico está destinado para ser usado en hogares y aplicaciones similares como:
  - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial

## OPERACIÓN

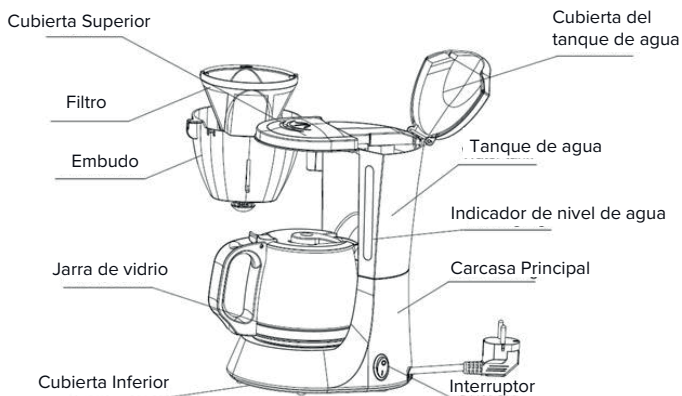

- Destapa la cubierta superior y llena de agua limpia hasta el nivel requerido.
- Coloca una cantidad adecuada de café molido en el cono del filtro.
- Sitúa la jarra en la bandeja de goteo.
- Coloca el embudo con el cono del filtro en el soporte del embudo.
- Cierra la cubierta superior.
- Enciende la máquina; el indicador se iluminará y la máquina comenzará a funcionar.
- Después de hervir, cuando no quede agua en el tanque, el café estará listo.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

Voltaje de entrada: 110v / 60hz

Potencia: 600 W

Capacidad del tanque de agua: 0.6L

### LIMPIEZA:

- No olvides retirar el enchufe del tomacorriente antes de limpiar el electrodoméstico.
- Limpia el exterior con un paño suave y seco cuando la cafetera esté húmeda; nunca uses pulidor de metales.
- Los elementos extraíbles deben lavarse en agua caliente con jabón. Enjuágalos antes de volver a colocarlos.

- Lava el filtro y las tazas.
- Nunca uses un lavavajillas para limpiar ninguna parte de la máquina.
- Guarda la cafetera en un lugar seco y no muy caliente.

## AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejada por separado y recibir tratamiento especial, llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



## SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Cafetera para café molido

Marca: nuur®

Modelo: CAFEJAR4

**IMPORTADO POR:**

**GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.**

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II  
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

[www.nuur.mx](http://www.nuur.mx)

**SÍGUENOS EN :**



Instagram:  
**@nuur.mx**



TikTok  
**@nuur.mx**



Youtube:  
**@nuur.mx**



Facebook:  
**@nuur.mx**

YouTube es marca de Google LLC.