



Marca: nuur®

Modelo: BIDEMAN

ASIENTO DE BAÑO CON BIDÉ INTEGRADO

MANUAL DE USO

Parámetros técnicos

Longitud de la tubería de agua: 0.8m Presión de suministro de agua: 0.15MPa - 0.75MPa Temperatura de suministro de agua: 1 - 40°C Temperatura ambiental: 1 - 40°C

$\mathsf{D} \ \mathsf{U} \ \mathsf{U} \ \mathsf{\Gamma}^{^{\mathtt{u}}}$

CONTENIDO

| Aviso | 3 |
|--|---|
| Requisitos de tamaño de la cubierta adaptadora | 4 |
| Partes de Bidé (Bidet) | 4 |
| Procedimiento de limpieza | 6 |
| Instalación del producto | 6 |
| Metodo de uso | 2 |

Antes de comenzar el trabajo de instalación, lea el manual detenidamente.

AVISO

(Si ignora estas advertencias y opera incorrectamente el producto, podría causar peligro)

- Asegúrese de que el producto use agua potable, y no utilice otras fuentes de agua que no cumplan con los estándares sanitarios. Puede causar infecciones en la piel o fallos mecánicos en la máquina.
- No coloque materiales inflamables o de alta temperatura cerca del producto. Puede causar fuego.
- No doble ni tuerza la manguera de agua. Puede causar fugas.
- No coloque objetos pesados sobre el anillo o la tapa del asiento.
 Puede dañar el producto.
- No utilice los siguientes elementos para limpiar este producto: benceno, disolvente de pintura, limpiador de descontaminación, cepillo de nylon, etc. Puede dañar el producto.
- No cierre la tapa del asiento con fuerza. Puede dañar el producto.
- No exponga el producto a la luz solar directa. Puede causar decoloración, corrosión plástica y daños.
- Al usar el producto, asegúrese de no apoyarse contra la tapa. Puede dañar la tapa.
- Este producto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.


REQUISITOS DE TAMAÑO DE LA CUBIERTA ADAPTADORA

A: Distancia desde el tanque de agua hasta la parte delantera del inodoro: 505 - 535mm


B: Distancia desde los orificios de montaje hasta el borde posterior del inodoro: <70mm

C: Espaciado entre dos orificios de montaje: 118 - 182mm

D: Distancia desde el orificio de montaje hasta el tanque de agua: >30mm

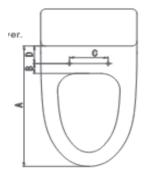

PARTES DE BIDÉ (BIDET)

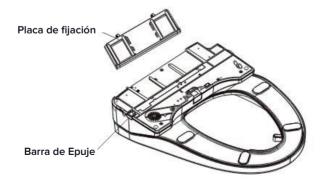

Partes

| NO. | Nombre | Cantidad | Dibiujo | Observación |
|-----|-------------------------------|----------|----------|-------------|
| 1 | Parte principal | 1 Pieza | | |
| 2 | Accesorios | | | |
| | Placa de fijación | 1 Pieza | D.D | |
| | Bloque de ajuste | 2 Piezas | | |
| | Tornillo de expansión | 2 Piezas | TITE (A) | |
| 3 | Accesorios de vías de agua | | | |
| | Unión en T | 1 Pieza | Q | |
| | Filtro externo | 1 Pieza | | |
| | Tubería de agua PE | 1 Pieza | | |
| | Tornillo | 2 Piezas | • | |
| 4 | Manual del usuario | 1 Pieza | Rend | |
| 5 | Cartón de instalación | 1 Pieza | C. | |

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

- Limpie el producto con un paño suave y detergente neutro.
- Cuando sienta que el flujo de agua es menor al normal durante el uso, por favor reemplace el filtro externo regularmente de acuerdo con la calidad del agua.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación de la placa de fijación.

• Encuentre el cartón de instalación, siga las instrucciones en el cartón y coloque la placa de fijación en el inodoro.

Instalar la tapa del inodor.

- Alinee la parte inferior del inodoro con la dirección de la placa de fijación, y deje que la tapa del inodoro caiga en la dirección de la flecha.
- Cuando escuche un sonido de "clic", indica que está instalado correctamente.

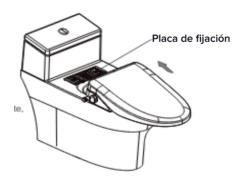

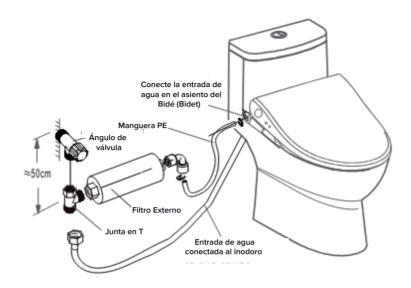

Conectar al suministro de agua

Pasos:

- 1. Cierre la fuente de agua de la válvula angular.
- 2. Retire la tubería de entrada de agua del tanque original del inodoro.
- 3. Instale la unión en T.
- 4. Instale el filtro externo.
- 5. Instale la conexión rápida (opcional).
- 6. Conecte la tubería PE, un extremo al filtro externo, y el otro extremo al asiento del bidé, asegúrese de bloquear con la pieza C -lock.
- 7. Vuelva a instalar la tubería de entrada de agua en el tanque original del inodoro.
- 8. Revise la tubería, abra la válvula angular y verifique si hay fugas.

MÉTODO DE USO

Uso del lavado posterior o trasero

- 1. Sentado, gire hacia atrás el mando para activar el modo de lavado trasero.
- 2. Antes de levantarse, gire de nuevo el mando hacia la posición inicial.
- 3. Gire lentamente el mando para ajustar la intensidad del flujo.

Uso del lavado femenino

- 1. Sentada, gire hacia adelante el mando para activar el modo de lavado femenino.
- 2. Antes de levantarse, gire de nuevo el mando hacia la posición inicial.
- 3. Gire lentamente el mando para ajustar la intensidad del flujo.



Modo Lavado Posterior o Trasero



Modo Lavado Femenino

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Asiento de baño con Bidé integrado Marca: nuur®

Modelo: BIDEMAN

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Telefono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN:



@nuur.mx



TkTok **@nuur.mx**



Youtube: @nuur.mx



Facebook: @nuur.mx

YouTube es marca de Google LLC.