



410 [16 1/8"]

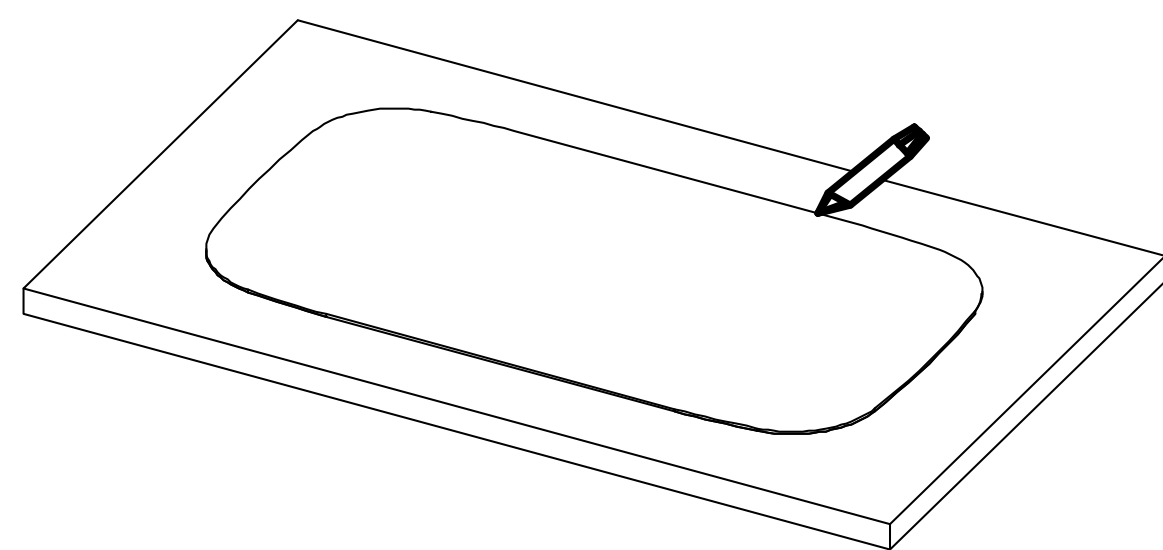


1

1. Dibuja la **plantilla de recorte** sobre la encimera.

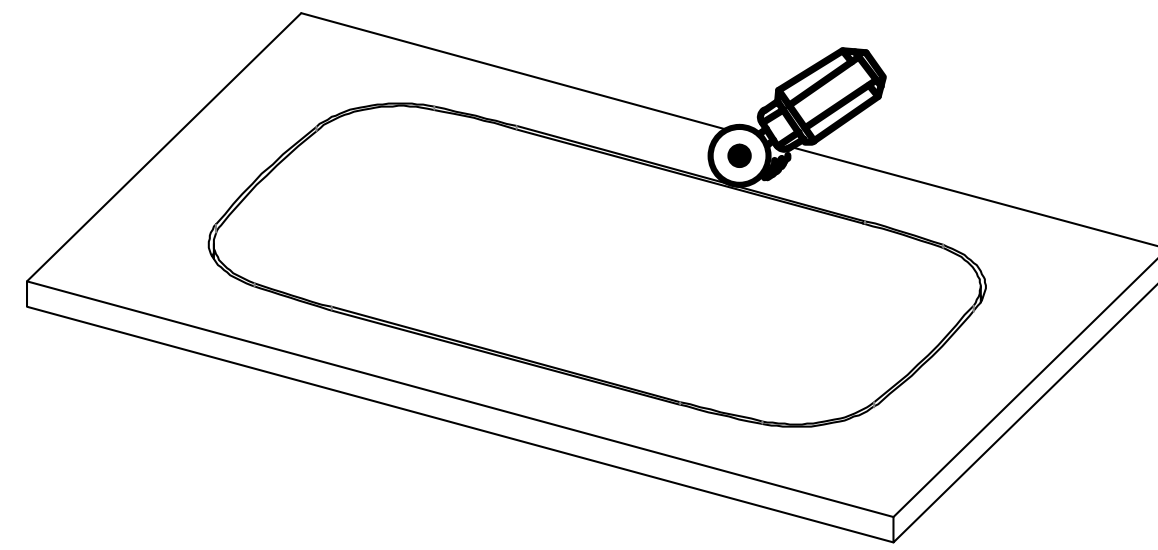


2

2. Córdalo usando una herramienta de corte.

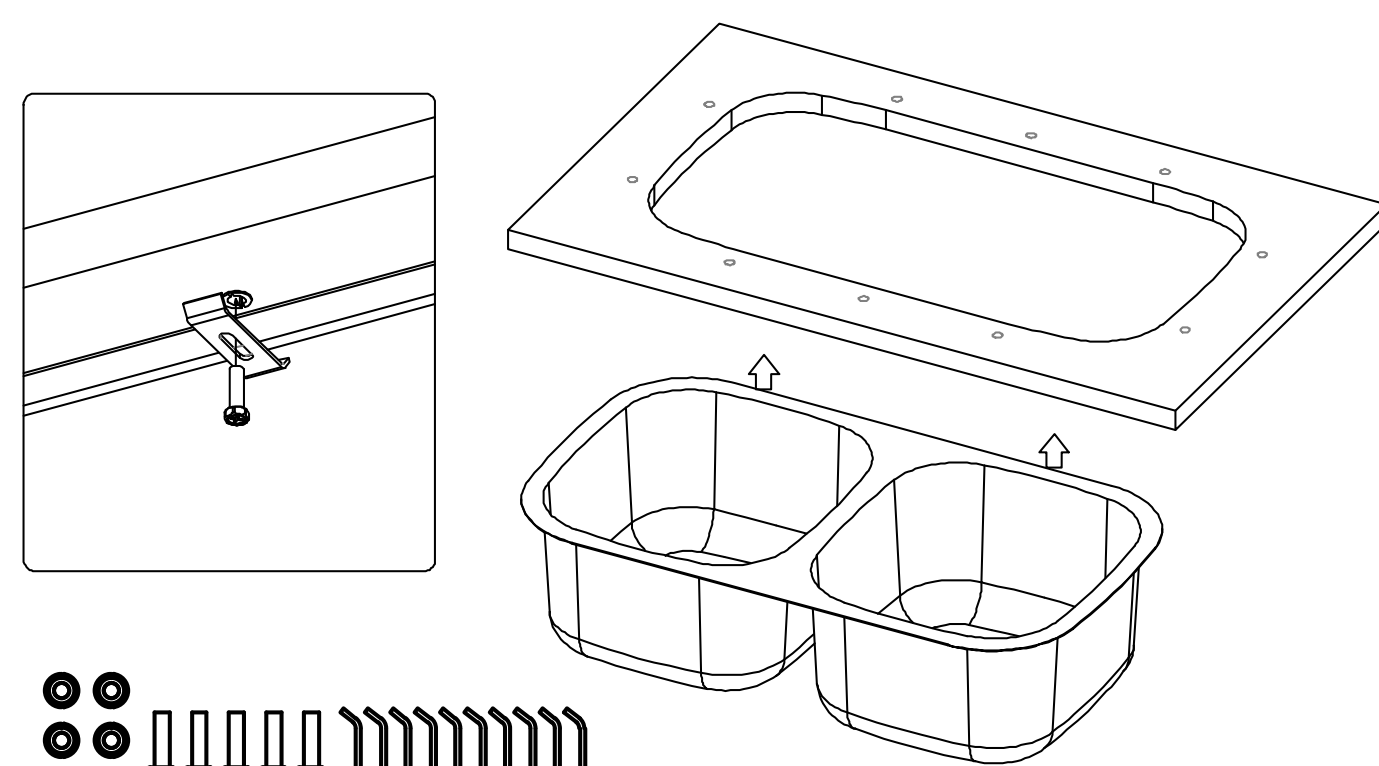

3

3. Submonta el fregadero sobre el corte de la encimera

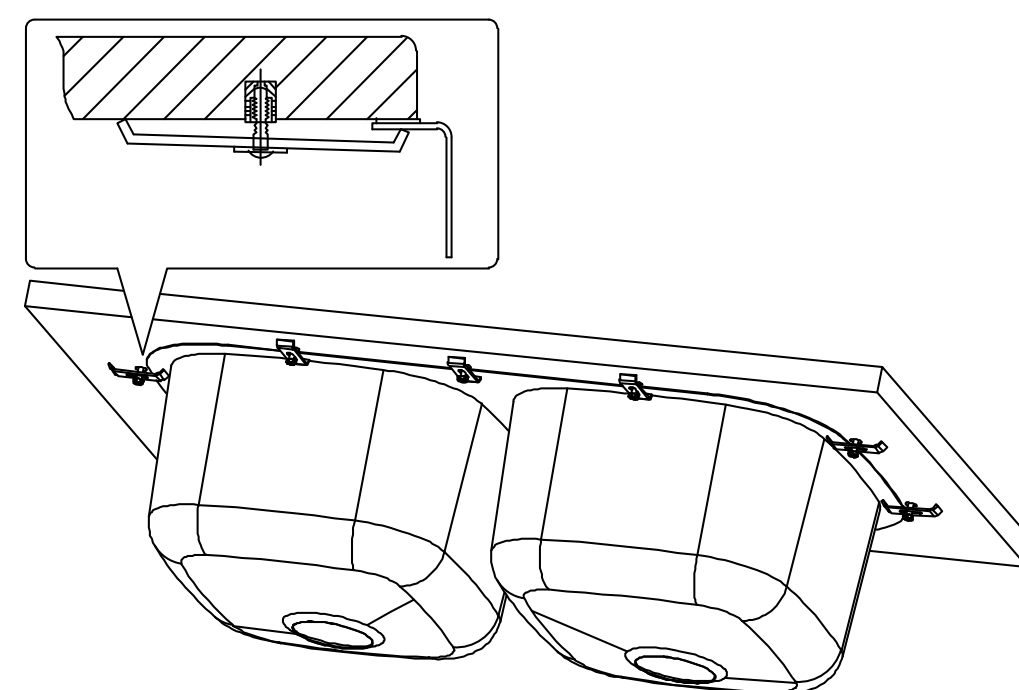

4


4. Asegúralo bien con las grapas en la parte inferior.



HOGAR + COCINA

FREGADERO DE SUBMONTAR ACERO INOXIDABLE 2 TINAS CALIBRE 18

Marca:	n u u r®
Modelo:	TARJA2TAIS
Medidas de corte:	77.3 cm x 41 cm

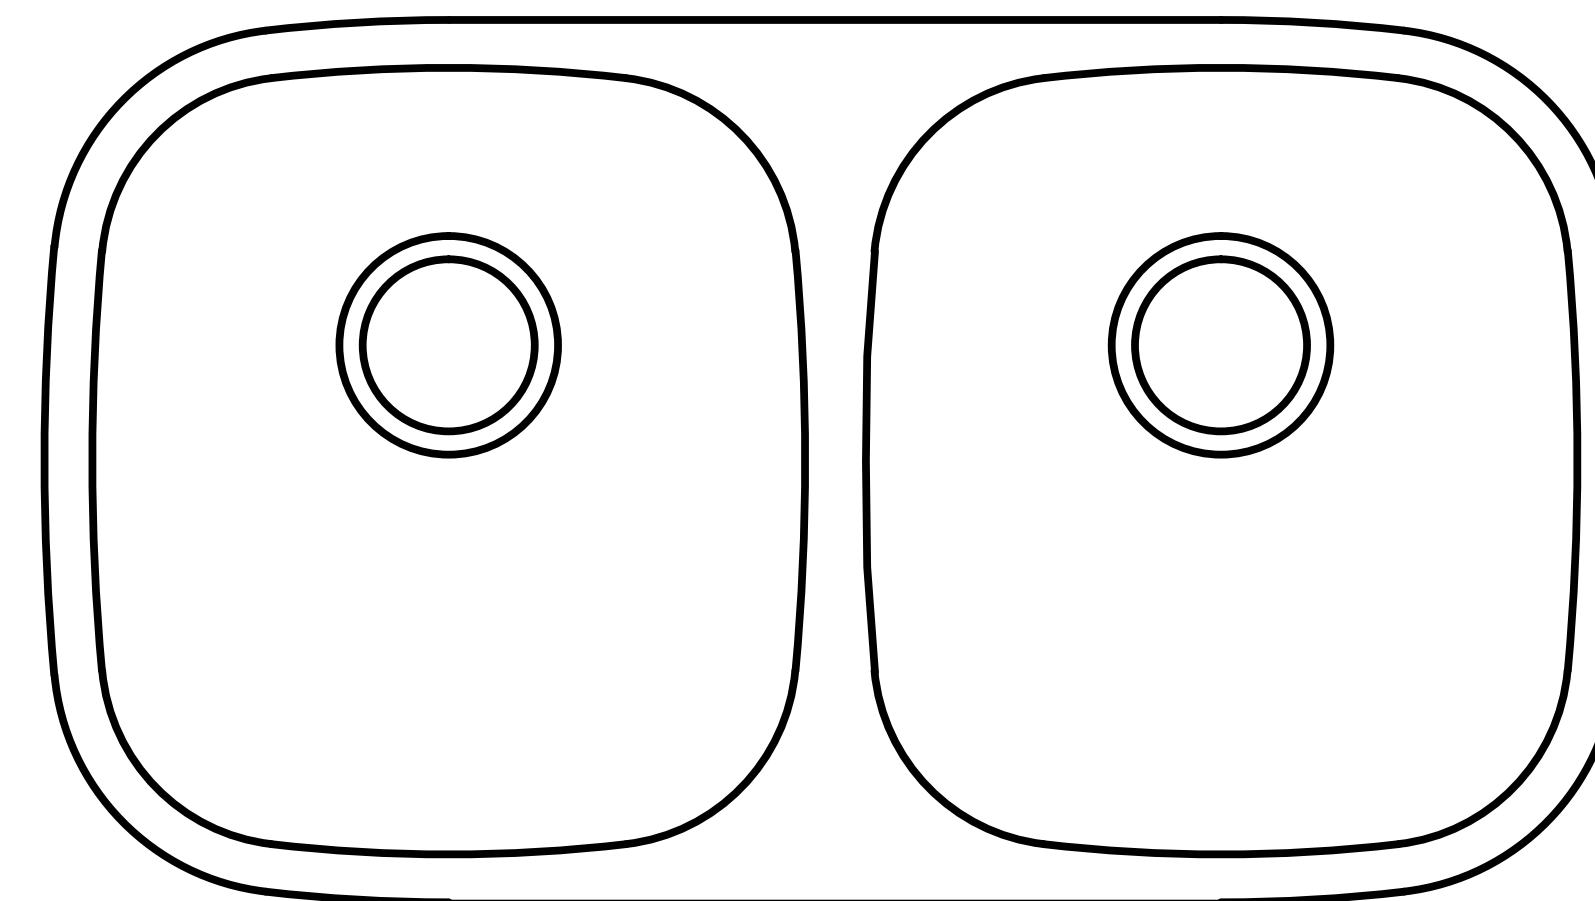

Para el corte de la encimera, utiliza esta plantilla.
La pared del fregadero quedará al ras del borde de la apertura de la encimera.

773 [30 7/16"]