



Marca: nuur®

Modelo: CAMEXIS90ADIN

CAMPANA EXTRACTORA DE ISLA
CON FUNCIÓN WIFI
MANUAL DE USO

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	234 W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje:	127 V~
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	234 W
Potencia de tirad LED:	2x2 W (4 W máx)
Motor:	Único
Diámetro del adaptador de salida:	150 mm
Dimensiones:	900 mm



CONTENIDO

Usos Incorrectos y Peligrosos	4
Medidas	5
Instalación	5
• Cómo instalar el conducto	
• Cómo hacer la instalación eléctrica	
• Cómo instalar la campana	
Cómo instalar y cambiar los filtros	11
Cómo cambiar las tiras LED de la lámpara	12
Cómo usar la campana extractora	13
Cómo darle mantenimiento	14
Función WIFI	15
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	18
Servicio nuur®	18

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS


Advertencia: para reducir cualquier riesgo de lesiones personales y de daños a tu hogar o al producto, sigue las precauciones básicas e indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo completo antes de hacer la instalación. No nos hacemos responsables de daños ocasionados por una instalación defectuosa.

El trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional calificado que siga todas las regulaciones y códigos, además de asegurarse de que la construcción sea resistente al fuego.

- No revises el estado de los filtros mientras la campana esté en funcionamiento.
- No la conectes o desconectes con las manos húmedas.
- No toques los focos justo después de usar la campana.
- Evita las flamas abiertas, los filtros podrían dañarse.
- Revisa constantemente los alimentos que vayas a freír, para evitar que el aceite muy caliente se convierta en peligro de incendio.
- Desconecta la campana antes de hacer cualquier tipo de mantenimiento.
- No utilices este producto en exteriores.
- Si usarás la campana al mismo tiempo que equipos de combustión a gas u otros combustibles, asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el área.
- Si la limpieza no se hace de acuerdo a las instrucciones, el riesgo de incendio se incrementará. Revisa la sección de mantenimiento de este manual.
- Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que reciban una capacitación o sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para que no juegue con el aparato.

•La campana fue diseñada para uso doméstico y para eliminar cualquier tipo de humo que se produzca en la cocina. No debe utilizarse para otros fines.

MEDIDAS

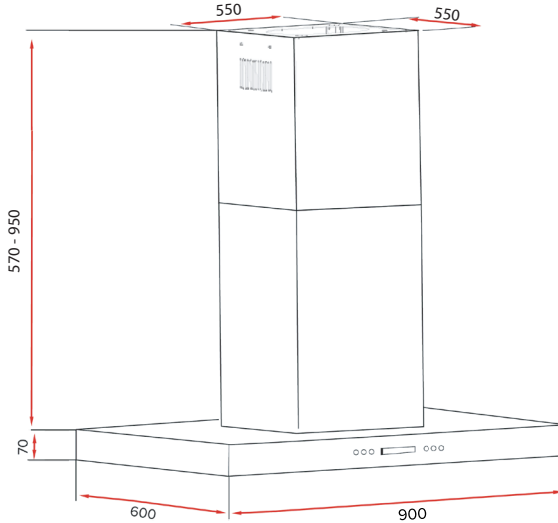

INSTALACIÓN

Antes de empezar, revisa las advertencias y recomendaciones de la sección **“Usos incorrectos y peligrosos”**.

El trabajo de instalación debe realizarlo un técnico de servicio calificado y capacitado.

Se requieren 2 o más personas para instalar o mover el equipo. No seguir esta recomendación podría causar lesiones físicas.

Verifica que el voltaje principal de la casa corresponda al que indica la placa de características que se encuentra en el interior de la campana. Si se utilizará la campana junto con otros aparatos no eléctricos, como equipos de combustión de gas, es necesario garantizar un nivel suficiente de ventilación en el área para evitar el reflujo de los gases de salida. La cocina debe tener una abertura directa hacia el exterior que permita la entrada de aire limpio.

Es necesario asegurarse también de que haya un flujo de aire suficiente para la buena combustión y salida de los gases a través del conducto de aire (chimenea). Así se evitarán contracorrientes.

Asegúrate de no dañar el cableado eléctrico y otros servicios ocultos al cortar o perforar la pared o el techo.

Los ventiladores con conductos siempre deben ventilar hacia el exterior de la casa.

La salida de aire de la campana no deberá conectarse a ningún conducto de ventilación que también se utilice para la expulsión del humo de aparatos que quemen gas u otros combustibles.

CÓMO INSTALAR EL CONDUCTO


TIP nuur®: Te recomendamos decidir desde el inicio el tipo de instalación que sea más conveniente para ti (recirculación o ducto).

Para una mayor eficiencia, te recomendamos instalarla en el Modo Ducto.

MODO DUCTO

Precaución: para reducir el riesgo de incendio, te recomendamos utilizar conductos de metal.

1. Decide dónde instalarás los conductos que irán entre la campana y el exterior.
2. Un conducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.
3. Los conductos largos, los codos y las conexiones reducen el nivel de rendimiento de la campana, por lo que te sugerimos utilizar el menor número posible.
4. El aire no debe salir por el mismo conducto que se utilice para la salida de humo de aparatos que quemen gas u otros combustibles. Se debe cumplir la normativa relativa a la salida de aire.

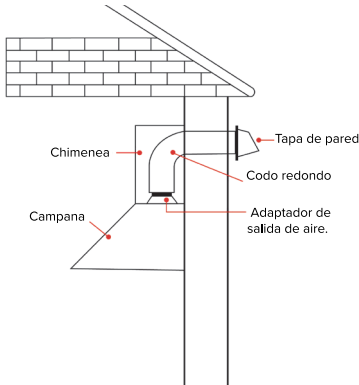

5. Instala la tapa de pared. Conecta los conductos metálicos redondos a la tapa y acomódalos en dirección a la campana. Utiliza cinta adhesiva para ductos para sellar las uniones entre secciones.

MODO RECIRCULACIÓN

La campana extrae los vapores de cocina saturados de humos y olores a través de los filtros de grasa y los filtros de carbón y retorna el aire limpio a la habitación. Para un funcionamiento eficiente, los filtros de carbón se deben reemplazar periódicamente.

Precaución: no se necesitan ductos de plástico ni de metal rígido.

1. Instala el filtro de carbón.

2. Ten en cuenta que el aire recircula hacia el interior de la habitación a través de las rejillas frontales de ventilación.

CÓMO HACER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Esta instalación también debe hacerla un profesional calificado.

La instalación deberá cumplir con los códigos y normas que correspondan. La campana deberá tener una conexión a tierra adecuada. Asegúrate de cortar el suministro eléctrico de la casa antes de hacer el cableado.

Si el cable de alimentación eléctrica del equipo se daña, no vayas con una persona no autorizada para reemplazarlo: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.


CÓMO INSTALAR LA CAMPANA

La distancia mínima entre la campana y la parrilla de gas o eléctrica debe ser de 650 mm para lograr una mejor captación de las impurezas al momento de cocinar. Sin embargo, hay que tener en cuenta si las instrucciones de instalación de las parrillas o estufas establecen una distancia mayor.

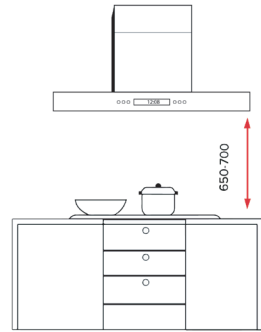


Las distancias superiores a 750 mm quedan a criterio de la persona que instale la campana, siempre y cuando la altura del techo y la longitud del conducto de aire lo permitan.


1. Asegura el soporte de la campana en el techo con 2 tornillos de montaje ST5 x 45 mm y sus respectivos taquetes.

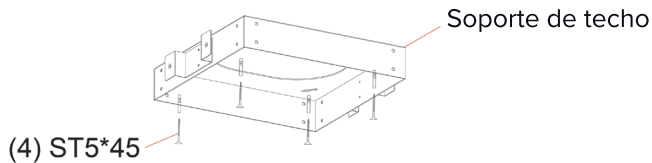


2. Mide la altura del techo a la estufa para determinar la longitud ideal de la chimenea. Instala 4 soportes de ajuste y 4 soportes de fijación en la canasta usando (32) tornillos M4 x 10 como se muestra en la siguiente imagen.

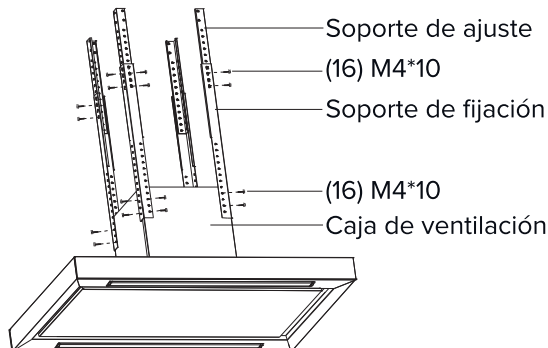

3. Fija la válvula de no retorno en la salida de aire. Únela a un ducto redondo de 150 mm de la extensión necesaria.

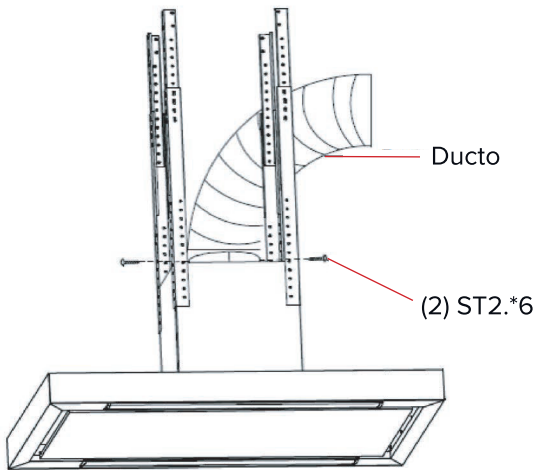


4. Desliza con cuidado la parte superior de la chimenea hacia abajo dentro de la base. Colócala en el área empotrada del cuerpo de la campana.

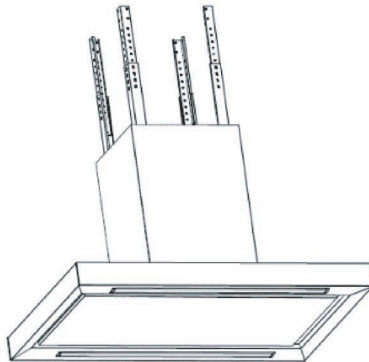


Atención: generalmente hay 2 pequeños agujeros en el borde inferior del marco de la chimenea. Al instalar la chimenea, estos orificios deben quedar cerca del cuerpo de la campana. De esta manera no quedarán agujeros adicionales.

5. Después fija la campana al soporte de techo utilizando 16 tornillos M4 x 10.

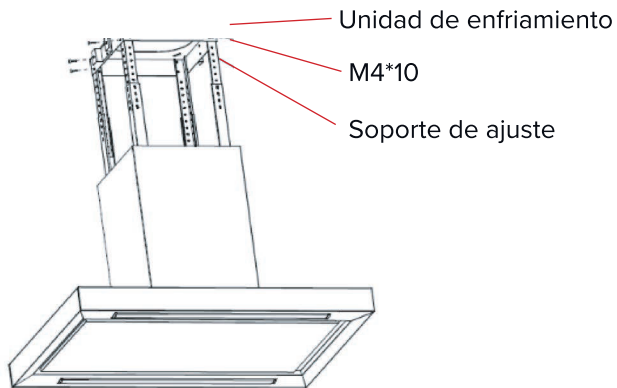

6. Enchufa la campana. Luego extrae la parte superior de la chimenea y asegúrala con 4 tornillos.

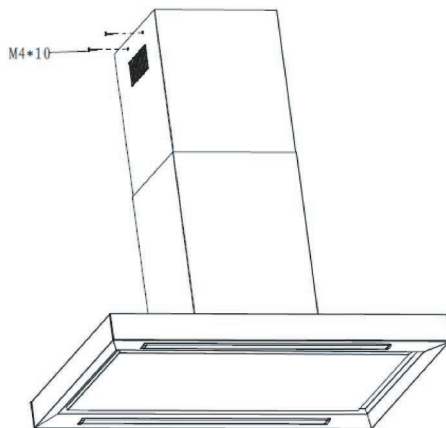


CÓMO INSTALAR Y CAMBIAR LOS FILTROS

Los filtros de grasa son lavables y deberán limpiarse con frecuencia. Para ello utiliza una solución limpiadora no corrosiva.


El filtro de carbón de recirculación sin conductos debe cambiarse cada 6 meses.

1. Para instalar el filtro de carbón, fíjalo utilizando 2 tornillos M4x10.

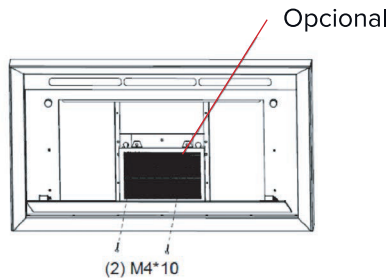

2. Para quitar el filtro de grasa, primero desconéctalo de la campana presionando la lengüeta del pestillo de metal. Después inclina el filtro hacia abajo y retíralo.

3. Para instalar el filtro de grasa, alinea las lengüetas del filtro trasero con las ranuras de la campana. Empuja la lengüeta del pestillo de metal. Coloca el filtro en su posición y sujétalo. Asegúrate de que quede bien colocado.

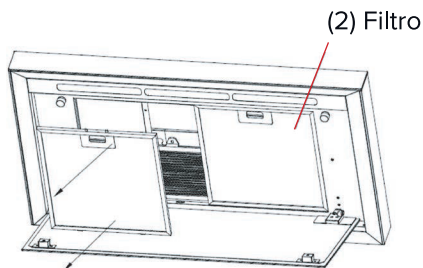

4. Instala el filtro de grasa después de haber instalado el de carbón.

CÓMO CAMBIAR LAS TIRAS LED DE LA LÁMPARA

Advertencia: apaga siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación de este tipo en el equipo.


PARA CAMBIAR LA TIRA LED:

Desmonta el panel de luz de metal de la campana. Afloja el tornillo en la parte posterior del panel y reemplaza la tira LED. **Ten cuidado** de no tocar el foco de repuesto con las manos desnudas.

Precaución: la superficie y la cubierta de la lámpara LED pueden calentarse. **Ten cuidado** al hacer la operación de reemplazo.

Los focos también pueden calentarse, así que manipúlalos con precaución.

CÓMO USARLA

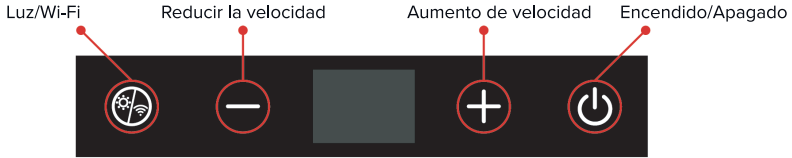

La campana se maneja utilizando el interruptor de control táctil en el panel frontal.

Cuando conecte el aparato, se mostrará 00 en la pantalla durante una fracción de segundo, luego la pantalla se apagará. Toque  para encender la campana,  se iluminará.

Cuando la campana este encendida, toque + para iniciar el ventilador.

Utilice los sensores + y – para aumentar o reducir la velocidad del ventilador.

Apague el ventilador, toque – repetidamente hasta que la velocidad del ventilador se reduzca a Cero, o toque .

Apagado/Temporizador

Utilice la función  para apagar la campana después de un tiempo determinado y para filtrar los humos del aire después de cocinar. El temporizador/apagado puede ajustarse de 1 a 15 minutos.

Presione  y mantén pulsado durante tres segundos para activar el Temporizador/apagado en cualquier momento. El sensor parpadeará y la pantalla mostrará 15. Ahora use los sensores – y + para seleccionar el retardo Temporizador/apagado.

La configuración del temporizador/apagado se confirmará en tres segundos.

Sensor táctil  para encender y apagar las luces.

CÓMO DARLE MANTENIMIENTO

- Desconecta la campana de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier labor de mantenimiento.
- Las partes de acero inoxidable son las que pueden mantenerse limpias con más facilidad. El cuidado ocasional ayudará a preservar su buena apariencia.
- Para la limpieza sólo necesitarás agua tibia con jabón o detergente.
- Enjuágala con agua y sécala con un paño suave y limpio para evitar que el agua deje marcas.
- Si se presentan decoloraciones o residuos persistentes, usa un limpiador doméstico que no raye o polvo para pulir acero inoxidable aplicado con un poco de agua en un paño suave. Si esto no funciona, usa un estropajo de plástico o un cepillo de cerdas suaves con limpiador y agua. Frota ligeramente en dirección de las líneas de pulido o “vetas” del acabado inoxidable. Ten cuidado de no hacer demasiada presión para no dañar la superficie.
- No permitas que los residuos se queden demasiado tiempo.
- No uses cepillos de acero para la limpieza. Pequeños fragmentos podrían quedar adheridos a la superficie y dañarla.
- No permitas que soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por tiempos largos. Muchos de esos compuestos contienen químicos que pueden ser dañinos. Enjuaga después de la exposición a estas sustancias y seca con un paño limpio.
- Las superficies pintadas deben limpiarse sólo con agua tibia y detergente suave.
- Lava el filtro de grasa con frecuencia y cambia el de carbón cada 6 meses. Consulta la sección “Cómo instalar y cambiar los filtros”.

FUNCIÓN WIFI

CÓMO REGISTRAR TU APP

1. Descarga la aplicación “**nuur**® Hogar” desde Google Play o App Store.

2. Abre la aplicación y acepta la política de privacidad.



3. Crea una cuenta nueva (la aplicación localiza automáticamente el país y te solicitará un correo electrónico).

O inicia sesión (ingresa correo electrónico y contraseña previamente configurada).



4. Se enviará a tu correo electrónico un código de verificación el cual consta de 6 dígitos, los cuales tendrás que introducir en las casillas.




5. Establece una contraseña entre 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.




6. Acepta los permisos requeridos por la app y da clic en Ir a la aplicación.



7. Conecta tu dispositivo a una Red WIFI disponible.

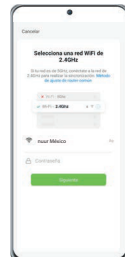

8. En la pantalla de inicio selecciona Añadir dispositivo. Selecciona el dispositivo y sigue los pasos que marca la pantalla.

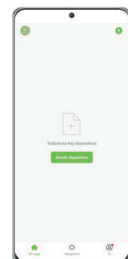

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN WIFI EN TU CAMPANA

Después de que el dispositivo inteligente está conectado a la red, las funciones inteligentes del producto se pueden utilizar a través de la app de tuya nuur Hogar.

Conexión de red:

a) Conecte la campana extractora y asegúrese de que está encendida. Presione el sensor  y manténgalo presionado durante tres segundos. Cuando escucha el sonido de "pitido", el sensor Wi-Fi comienza a parpadear rápidamente, luego ingresa al modo de configuración de red rápida.

b) Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red Wi-Fi, luego encienda la app nuur Hogar y para agregar el dispositivo en la página de inicio. Encienda el Bluetooth para agregar el dispositivo fácilmente. Se puede agregar seleccionando manualmente o descubriendo automáticamente.

Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo, o haga clic directamente en "Agregar dispositivo" en la página de inicio para agregar un dispositivo.

Ingresa el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que el teléfono está conectado actualmente, luego haga clic en "Confirmar", ingrese el proceso de configuración de red y espere a que el dispositivo complete la configuración de red. Cuando se complete la configuración de red, el indicador de Wi-Fi en la campana extractora estará siempre encendido.

Comentario:

1. Si el dispositivo no está conectado a la red correctamente dentro de los 3 minutos posteriores al inicio del modo de red del dispositivo, se agotará el tiempo de espera. Inténtelo de nuevo desde el paso 2 si la conexión falló.

2. Si el icono de Wi-Fi parpadea con frecuencia mientras aún no puede conectarse a la nube. Es necesario verificar si la contraseña de Wi-Fi es correcta o no. Compruebe también si la red Wi-Fi es 2.4G, y asegúrese de que la red funcione correctamente.

3. Si el dispositivo no se conecta a Internet, se recomienda desconectar el dispositivo durante 5 segundos y luego volver a conectarlo para volver a intentarlo.

4. Las operaciones anteriores solo se pueden utilizar para la distribución de red para un teléfono móvil. Si necesita controlar el dispositivo mediante varios teléfonos móviles al mismo tiempo, agregue la cuenta correspondiente al dispositivo compartido.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Campana extractora de isla con función WIFI

Marca: nuur®

Modelo: CAMEXIS90ADIN

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOJI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II

Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN :



Instagram:
@nuur.mx



TikTok
@nuur.mx



Youtube:
@nuur.mx



Facebook:
@nuur.mx

Descarga tu app **nuur Hogar** en



Google, Google Play y YouTube son marcas de Google LLC.

Apple y Logo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en E.U. y otros países.